コンピューターの準備 HPノートブック コンピューター © Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Bluetooth は、その所有者が所有する商標であり、使用許諾に基づいて Hewlett-Packard Company が使用しています。Microsoft および Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。SD ロゴは、その所有者の商標です。

本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。HP製品およびサービスに関する保証は、当該製品およびサービスに付属の保証規定に明示的に記載されているものに限られます。本書のいかなる内容も、当該保証に新たに保証を追加するものではありません。本書に記載されていないる場合がありません。本書の内容につきましては万全を期しておりまり、本書の技術的あるいは校正上の誤りが、本書の技術的あるいは校正上の誤りて承ください。

初版: 2011年1月

製品番号:635466-291

#### 製品についての注意事項

このガイドでは、ほとんどのモデルに共通の機能について説明します。一部の機能は、お使いのコンピューターでは使用できない場合があります。

#### ソフトウェア条項

このコンピューターにプリインストールされている任意のソフトウェア製品をインストール、複製、ダウンロード、またはその他の方法で使用することによって、お客様はHP EULA の条件に従うことに同意したものとみなされます。これらのライセンス条件に同意されない場合、未使用の完全な製品(付属品を含むハードウェアおよびソフトウェア)を14 日以内に返品し、購入店の返金方針に従って返金を受けてください。

より詳しい情報が必要な場合またはコンピューターの返金を要求する場合は、お近くの販売店にお問い合わせください。

#### 安全に関するご注意

▲ 警告! ユーザーが火傷をしたり、コンピューターが過熱状態になったりするおそれがありますので、ひざの上に直接コンピューターを置いて使用したり、コンピューターの通気孔をふさいだりしないでください。コンピューターは、机のようなしっかりとした水平なところに設置してください。通気を妨げるおそれがありますので、隣にプリンターなどの表面の硬いものを設置したり、枕や毛布、または衣類などの表面が柔らかいものを敷いたりしないでください。また、AC アダプターを肌に触れる位置に置いたり、枕や毛布、または衣類などの表面が柔らかいものの上に置いたりしないでください。お使いのコンピューターおよび AC アダプターは、International Standard for Safety of Information Technology Equipment (IEC 60950) で定められた、ユーザーが触れる表面の温度に関する規格に準拠しています。

# 目次

1	ようこそ	1
	新機能	1
	HP Beats Audio(一部のモデルのみ)	1
	情報の確認	3
2	コンピューターの概要	5
	表面の各部	5
	タッチパッド	5
	ランプ	6
	ボタン	8
	+	9
	前面の各部	10
	右側面の各部	11
	左側面の各部	12
	ディスプレイの各部	13
	背面の各部	14
	裏面の各部	15
3	ネットワーク	16
	インターネット サービス プロバイダー(ISP)の使用	16
	無線ネットワークへの接続	17
	既存の無線 LAN への接続	17
	新しい無線 LAN ネットワークのセットアップ	18
	無線ルーターの設定	19
	無線 LAN の保護	19
4	キーボードおよびポインティング デバイス	20
	キーボードの使用	20
	操作キーの使用	20
	ホットキーの使用	21
	テンキーの使用	22
	内蔵テンキーの使用	22
	別売の外付けテンキーの使用	23
	ポインティング デバイスの使用	23

	ポインティング デバイス機能のカスタマイズ	23
	タッチパッドの使用	23
	タッチパッドのオフ/オンの切り替え	23
	移動	23
	選択	24
	タッチパッド ジェスチャの使用	24
	スクロール	25
	ピンチ/ズーム	25
5	・ ・ メンテナンス	26
	バッテリの着脱	26
	ハードドライブの交換またはアップグレード	27
	ハードドライブの取り外し	27
	ハードドライブの取り付け	29
	メモリ モジュールの追加または交換	30
	プログラムおよびドライバーの更新	33
	[HP SoftPaq Download Manager] (HP SoftPaq ダウンロード マネージャー)	の使用 33
6	・ パックアップおよ <b>び復元</b>	35
	復元	35
	復元メディアの作成	35
	システムの復元の実行	36
	専用の復元用パーティションを使用した復元(一部のモデルのみ).	37
	復元メディアを使用した復元	37
	コンピューターのブート順序の変更	38
	情報のバックアップおよび復元	38
	Windows の[バックアップと復元]の使用	39
	Windows システムの復元ポイントの使用	39
	復元ポイントを作成するとき	39
	システムの復元ポイントの作成	40
	以前のある日時の状態への復元	40
7	サポート窓口	41
	サポート窓口への連絡	41
	ラベル	42
8	- 仕様	43
	入力電源	43
	動作環境	43

# 1 ようこそ

- 新機能
- 情報の確認

コンピューターをセットアップして登録した後に、以下の作業を実行することが重要です。

- インターネットへの接続:インターネットに接続できるように、有線ネットワークまたは無線ネットワークをセットアップします。詳しくは、16ページの「ネットワーク」を参照してください。
- ウィルス対策ソフトウェアの更新:ウィルスによる被害からコンピューターを保護します。コンピューターにはウィルス対策ソフトウェアがプリインストールされており、期間限定の無料更新サービスが含まれています。詳しくは、『HPノートブック コンピューター リファレンス ガイド』を参照してください。このガイドを表示する手順については、3ページの「情報の確認」を参照してください。
- **コンピューター本体の確認**:お使いのコンピューターの各部や特徴を確認します。詳しくは、 <u>5 ページの 「コンピューターの概要」</u>および<u>20 ページの 「キーボードおよびポインティング デバイス」</u>を参照してください。
- リカバリ ディスクまたはリカバリ フラッシュ ドライブの作成:システムが不安定な場合や障害が発生した場合に、オペレーティング システムおよびソフトウェアを工場出荷時の設定に戻します。手順については、35 ページの 「バックアップおよび復元」を参照してください。
- インストールされているソフトウェアの確認: コンピューターにプリインストールされているソフトウェアの一覧を表示します。[スタート]→[すべてのプログラム]の順に選択します。コンピューターに付属しているソフトウェアの使用について詳しくは、ソフトウェアの製造元の説明書を参照してください。これらの説明書は、ソフトウェアに含まれている場合やソフトウェアの製造元の Web サイトで提供されている場合があります。

### 新機能

#### HP Beats Audio (一部のモデルのみ)

[HP Beats Audio]とは、クリアなサウンドを維持しながら制御された低音を提供する拡張オーディオプロファイルです。[HP Beats Audio]は、初期設定で有効に設定されています。

- ▲ [HP Beats Audio]の低音設定を上げたり下げたりするには、fn + b キーを押します。
- ② 注記: 低音設定の表示と調整は Windows®オペレーティング システムを介しても行うことが できます。低音のプロパティを表示して調整するには、以下の操作を行います。

[スタート]→[プログラム]→[Beats Audio Control Panel] (HP Beats Audio コントロールパネル) →[Listening Experience] (再生設定) の順に選択します。

または

[スタート]→[コントロール パネル]→[ハードウェアとサウンド]→[Beats Audio Control Panel]→[Listening Experience]の順に選択します。

以下の表に、[HP Beats Audio]のアイコンの画像およびその説明を示します。

# アイコン 説明 [HP Beats Audio]が有効になっていることを示します [HP Beats Audio]が無効になっていることを示します

# 情報の確認

コンピューターには、各種タスクの実行に役立つ複数のリソースが用意されています。

リソース	提供	<b>共される情報</b>
『クイック セットアップ』ポスター(印刷物)	•	コンピューターのセットアップ方法
	•	コンピューター各部の名称
『HPノートブック コンピューター リファレンス ガ	•	電源の管理機能
<b>イド</b> 』	•	バッテリ寿命を最大限に延ばす方法
このガイドを表示するには、以下の操作を行います	•	コンピューターのマルチメディア機能の使用方法
[スタート]→[ヘルプとサポート]→[ユーザー ガイド]の順に選択します	•	コンピューターを保護する方法
または	•	コンピューターを手入れする方法
[スタート]→[すべてのプログラム]→[HP]→[HP Documentation](HP ドキュメント)の順に選択しま す。	•	ソフトウェアを更新する方法
[ヘルプとサポート]	•	オペレーティング システムの情報
[ヘルプとサポート]にアクセスするには、 <b>[スタート]</b> →	•	ソフトウェア、ドライバー、および BIOS のアップデート
[ヘルプとサポート]の順に選択してください	•	トラブルシューティング ツール
注記: お住まいの国または地域のサポート情報については、http://www.hp.com/support/でお住まいの国または地域を選択して、画面の説明に沿って操作してください	•	テクニカル サポートにアクセスする方法
『規定、安全、および環境に関するご注意』	•	規定および安全に関する情報
このガイドを表示するには、以下の操作を行います	•	バッテリの処分に関する情報
[スタート]→[ヘルプとサポート]→[ユーザー ガイ ド]の順に選択します		
または		
[スタート]→[すべてのプログラム]→[HP]→[HP Documentation](HP ドキュメント)の順に選択しま す。		
『快適に使用していただくために』	•	正しい作業環境の整え方、作業をする際の正しい姿勢、および
このガイドを表示するには、以下の操作を行います		作業上の習慣
[スタート]→[ヘルプとサポート]→[ユーザー ガイ ド]の順に選択します	•	電気的および物理的安全基準に関する情報
または		
[スタート]→[すべてのプログラム]→[HP]→[HP Documentation](HP ドキュメント)の順に選択しま す。		
または		
http://www.hp.com/ergo/から[日本語]を選択します		

リソース	提供される情報
『サービスおよびサポートを受けるには』(日本以外の 国や地域の問い合わせ先については、製品に付属して いる冊子『Worldwide Telephone Numbers』(英語版) を参照してください)	HP のサポート窓口の電話番号
この冊子はお使いのコンピューターに付属しています	
HPの Web サイト	<ul><li>サポートに関する情報</li></ul>
この Web サイトを表示するには、 <u>http://www.hp.com/</u>	● 部品の購入とその他のヘルプの確認
<u>support/</u> にアクセスします	<ul><li>ソフトウェア、ドライバー、および BIOS (セットアップ ユーティリティ) のアップデート</li></ul>
	<ul><li>デバイスで利用可能なオプション製品</li></ul>
	保証に関する情報

#### 限定保証規定\*

オンラインの保証を表示するには、以下の操作を行い ます。

[スタート]→[ヘルプとサポート]→[ユーザー ガイ **ド**]→[保証に関する情報の確認]の順に選択します

または

[スタート]→[すべてのプログラム]→[HP]→[HP **Documentation**] (HP ドキュメント) →[View Warranty Information] (保証に関する情報の確認) の順に選択します。

または

http://www.hp.com/go/orderdocuments/から[日本(日本

語)]を選択します \*お使いの製品に適用される HP 限定保証規定は、国や地域によっては、お使いのコンピューターに収録されている電子マ

ニュアルまたは製品に同梱されている CD や DVD に収録されているドキュメントに明示的に示されています。日本で販売 された日本語モデルのコンピューター本体には、保証内容を記載した小冊子、『サービスおよびサポートを受けるには』が同 梱されています。また、日本以外でも、印刷物の HP 限定保証規定が製品に同梱されている国や地域もあります。保証規定 が印刷物として提供されていない国または地域では、印刷物のコピーを入手できます。http://www.hp.com/go/ orderdocuments/でオンラインで申し込むか、または下記宛てに郵送でお申し込みください。

- 北米: Hewlett-Packard, MS POD, 11311 Chinden Blvd, Boise, ID 83714, USA
- ヨーロッパ、中東、アフリカ: Hewlett-Packard, POD, Via G. Di Vittorio, 9, 20063, Cernusco s/Naviglio (MI), Italy
- アジア太平洋: Hewlett-Packard, POD, P.O. Box 200, Alexandra Post Office, Singapore 911507


郵送で請求する場合は、お使いの製品名および保証期間(シリアル番号ラベルに記載されています)、ならびにお客様のお名 前およびご住所をお知らせください。

# 2 コンピューターの概要

- 表面の各部
- 前面の各部
- 右側面の各部
- 左側面の各部
- ディスプレイの各部
- 背面の各部
- 裏面の各部

## 表面の各部


### タッチパッド

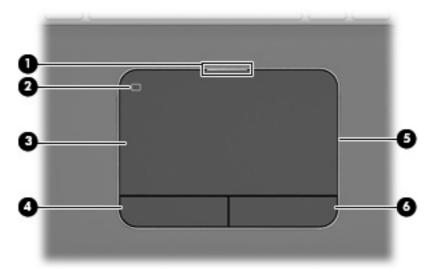

名称		説明
(1)	タッチパッド オフ ランプ	<ul><li>消灯:タッチパッドがオンになっています</li></ul>
		<ul><li>点灯:タッチパッドがオフになっています</li></ul>
(2)	[タッチパッド]アイコン	タッチパッドをオンまたはオフにします。タッチパッドを オンまたはオフにするには、[タッチパッド]アイコンをすば やくダブルタップします
(3)	タッチパッド ゾーン	ポインターを移動して、画面上の項目を選択したり、アク ティブにしたりします
(4)	左のタッチパッド ボタン	外付けマウスの左ボタンと同様に機能します

名称		説明
(5)	タッチパッド オン ランプ	<ul><li>点灯:タッチパッドがオンになっています</li></ul>
		<ul><li>消灯:タッチパッドがオフになっています</li></ul>
(6)	右のタッチパッド ボタン	外付けマウスの右ボタンと同様に機能します

# ランプ

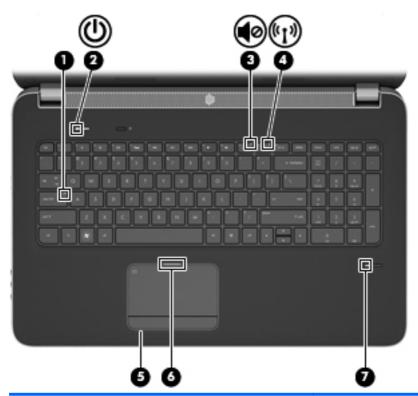

名称			説明	Я
(1)		Caps Lock ランプ	•	白色:Caps Lock がオンになっています
			•	消灯:Caps Lock がオフになっています
(2)	ψ	電源ランプ	•	白色に点灯:コンピューターの電源がオンになっていま す
			•	白色で点滅:コンピューターがスリープ状態になってい ます
			•	消灯: コンピューターの電源がオフになっているか、ハ イバネーション状態になっています
(3)	<b>4</b> ⊘	ミュート(消音)ランプ	•	白色:コンピューターのサウンドがオンになっている状態です
			•	オレンジ色: コンピューターのサウンドがオフになって いる状態です
(4)	(·I))	無線ランプ	•	白色:無線 LAN デバイスや Bluetooth®デバイスなどの 内蔵無線デバイスの電源がオンになっています
			•	オレンジ色:すべての無線デバイスがオフになっていま す


名称		説明
(5)	タッチパッド オン ランプ	• 点灯:タッチパッドがオンになっています
		• 消灯:タッチパッドがオフになっています
(6)	タッチパッド オフ ランプ	• 消灯:タッチパッドがオンになっています
		<ul><li>点灯:タッチパッドがオフになっています</li></ul>
(7)	指紋認証システム ランプ (一部のモデルの	<ul><li>白色:指紋が読み取られました</li></ul>
	<i>み</i> )	<ul><li>オレンジ色:指紋が読み取られませんでした</li></ul>

### ボタン



名称			説明
(1)	ψ	電源ボタン	<ul><li>コンピューターの電源が切れているときにボタンを押すと、電源が入ります</li></ul>
			<ul><li>コンピューターの電源が入っているときにボタンを短く押すと、スリープが開始されます</li></ul>
			<ul><li>コンピューターがスリープ状態のときにボタンを短く 押すと、スリープが終了します</li></ul>
			<ul><li>コンピューターがハイバネーション状態のときにボタンを短く押すと、ハイバネーションが終了します</li></ul>
			コンピューターが応答せず、Windows のシャットダウン手順を実行できないときは、電源ボタンを 5 秒程押したままにすると、コンピューターの電源が切れます
			電源設定について詳しく調べるには、[スタート]→[コントロール パネル]→[システムとセキュリティ]→[電源オプション]の順に選択するか、または『HP ノートブック コンピューター リファレンス ガイド』を参照します
(2)	<b>A</b>	Web ブラウザー	Web ブラウザーを開きます
	ADV.		注記: インターネットまたはネットワーク サービスを設定するまで、このボタンを押すとインターネット接続ウィザードが開きます
(3)		指紋認証システム(一部のモデルのみ)	パスワードの代わりに指紋認証を使用して Windows にログ オンできます

#### キー

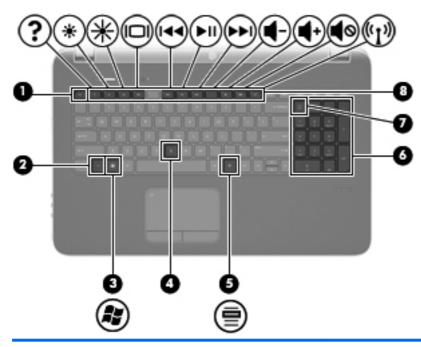

名称			説明
(1)		esc +—	fn キーと組み合わせて押すことによって、システム情報を 表示します
(2)		fn +—	b キー、esc キー、または num lk キーと組み合わせて押すことによって、頻繁に使用するシステムの機能を実行します
(3)	•	Windows ロゴ キー	Windows の[スタート]メニューを表示します
(4)		b +-	[HP Beats Audio]の低音設定を上げたり下げたりします
			[HP Beats Audio]とは、クリアなサウンドを維持しながら 制御された低音を提供する拡張オーディオ プロファイル です。[HP Beats Audio]は、初期設定で有効に設定されて います
			低音設定の表示と調整は Windows オペレーティング シス テムを介しても行うことができます。低音のプロパティを 表示して調整するには、以下の操作を行います
			• [スタート]→[プログラム]→[Beats Audio Control Panel] (HP Beats Audio コントロール パネル)→ [Listening Experience] (再生設定) の順に選択します
			または
			<ul> <li>[スタート]→[コントロール パネル]→[ハードウェア とサウンド]→[Beats Audio Control Panel]→ [Listening Experience]の順に選択します。</li> </ul>
(5)		Windows アプリケーション キー	ポインターを置いた項目のショートカット メニューを表 示します
(6)		内蔵テンキー	内蔵テンキーが有効になっているときは、外付けテンキー と同様に使用できます


名称		説明
(7)	num lk +-	fn キーと一緒に押すと、内蔵テンキーの有効/無効が切り替わります
(8)	操作キー	頻繁に使用するシステムの機能を実行します

# 前面の各部




	-	_	
名称		説明	
(1)	スピーカー(×2)	サウンドを出力します	
(2)	メディア スロット	以下のフォーマットのメディア カードに対応しています	
		<ul><li>マルチメディアカード</li></ul>	
		• SD (Secure Digital) カード	

# 右側面の各部

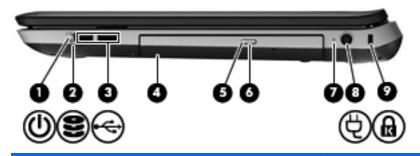

名称			説明
(1)	ψ	電源ランプ	<ul><li>白色に点灯:コンピューターの電源がオンになっています</li></ul>
			<ul><li>白色で点滅:コンピューターがスリープ状態になっています</li></ul>
			<ul><li>消灯:コンピューターの電源がオフになっているか、 ハイバネーション状態になっています</li></ul>
(2)	2	ドライブ ランプ	<ul><li>白色で点滅:ハードドライブにアクセスしています</li></ul>
	=		<ul> <li>オレンジ色: [HP ProtectSmart Hard Drive Protection]によってハードドライブが一時停止しています</li> </ul>
			注記: [HP ProtectSmart Hard Drive Protection]に ついて詳しくは、『HP ノートブック コンピューター リファレンス ガイド』を参照してください
(3)	<b>.</b>	USB コネクタ(×2)	別売の USB デバイスを接続します
(4)		オプティカル ドライブ	オプティカル ディスクの読み取りおよび書き込みを行い ます
(5)		オプティカル ドライブ ランプ	<ul><li>白色:オプティカル ドライブにアクセスしています</li></ul>
			<ul><li>オレンジ色:オプティカル ドライブにアクセスしていません</li></ul>
(6)		オプティカル ドライブ イジェクト ボタ ン	オプティカル ディスクをイジェクトします
(7)		AC アダプター ランプ	<ul><li>白色:コンピューターは外部電源に接続され、バッテリの充電は完了しています</li></ul>
			<ul><li>オレンジ色:バッテリが充電中です</li></ul>
			<ul><li>消灯:コンピューターは外部電源に接続されていません</li></ul>
(8)	Ą	電源コネクタ	AC アダプターを接続します
(9)	ß	セキュリティ ロック ケーブル用スロット	別売のセキュリティ ロック ケーブルをコンピューターに 接続します
			<b>注記</b> : セキュリティ ロック ケーブルに抑止効果はありますが、コンピューターの盗難や誤った取り扱いを完全に防ぐものではありません

# 左側面の各部

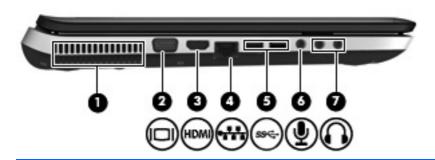

名称			説明
(1)		通気孔	コンピューター内部の温度が上がりすぎないように空気を 通します
			注記: 内部コンポーネントを冷却して過熱を防ぐため、 コンピューターのファンは自動的に作動します。通常の操 作を行っているときに内部ファンが回転したり停止したり しますが、これは正常な動作です
(2)		外付けモニター コネクタ	外付け VGA モニターまたはプロジェクターを接続します
(3)	HDMI	HDMI コネクタ	HD 対応テレビなどの別売のビデオ デバイスやオーディオ デバイス、または対応するデジタルコンポーネントやオー ディオ コンポーネントを接続します
(4)	₩	RJ-45(ネットワーク)コネクタ	ネットワーク ケーブルを接続します
(5)	ss←	USB 3.0 コネクタ (×2)	別売の USB 3.0 デバイスを接続し、拡張された USB 電源 のパフォーマンスを提供します
			注記: また、USB 3.0 コネクタは USB 1.0 および 2.0 の デバイスにも対応しています
(6)	₫	オーディオ入力(マイク)コネクタ	別売のコンピューター用ヘッドセットのマイク、ステレオ アレイ マイク、またはモノラル マイクを接続します
(7)	$\mathbf{O}$	オーディオ出力(ヘッドフォン)コネクタ (×2)	別売の電源付きステレオ スピーカー、ヘッドフォン、イヤフォン、ヘッドセット、またはテレビ オーディオに接続したときに、サウンドを出力します
			警告! 突然大きな音が出て耳を傷めることがないように、音量の調節を行ってからヘッドフォン、イヤフォン、またはヘッドセットを使用してください。安全に関する情報について詳しくは、『規定、安全、および環境に関するご注意』を参照してください
			注記: コネクタにデバイスを接続すると、コンピューター 本体のスピーカーは無効になります

# ディスプレイの各部




名称		説明
(1)	無線 LAN アンテナ(×2)*	無線ロ一カル エリア ネットワーク (無線 LAN) で通信する無線信号を送受信します
(2)	内蔵マイク(×2)	サウンドを録音します
(3)	Web カメラ ランプ	点灯:Web カメラを使用しています
(4)	Web カメラ	動画を録画したり、静止画像を撮影したりします
		Web カメラを使用するには、 <b>[スタート]→[すべてのプログラム]→[CyberLink YouCam]→[CyberLink YouCam]</b> の順に選択します

\*アンテナはコンピューターの外側からは見えません。転送が最適に行われるようにするため、アンテナの周囲には障害物を 置かないでください。お住まいの国または地域の無線に関する規定情報については、『規定、安全、および環境に関するご注意』を参照してください。これらの規定情報には、[ヘルプとサポート]からアクセスできます。

## 背面の各部



# 裏面の各部

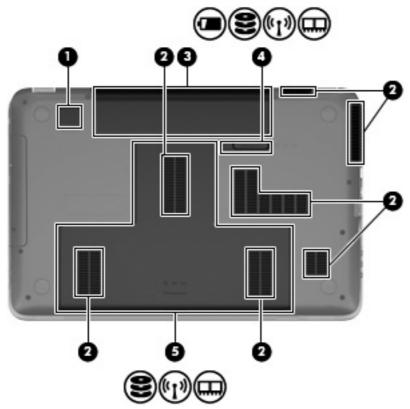

名称			説明
(1)		内蔵サブウーファー	優れた低音を再生します
(2)		通気孔(×7)	コンピューター内部の温度が上がりすぎないように空気を 通します
			注記: 内部コンポーネントを冷却して過熱を防ぐため、コンピューターのファンは自動的に作動します。通常の操作を行っているときに内部ファンが回転したり停止したりしますが、これは正常な動作です
(3)		バッテリ ベイ	バッテリが装着されています
(4)	î	バッテリ リリース ラッチ	バッテリをバッテリ ベイから取り外し、ハードドライブ/メ モリ モジュール コンパートメントのカバーを取り外しま す
(5)	( <sup>(1))</sup>	ハードドライブ ベイ	ハードドライブ、無線 LAN (WLAN) デバイス、およびメモリ モジュール スロットが装着されています
	<b>■</b>		注意: システムの応答停止を防ぐため、無線 LAN モジュールを交換する場合は、日本国内の無線デバイスの認定/承認機関でこのコンピューター用に認定された無線モジュールのみを使用してください。モジュールを交換した後にエラー メッセージが表示される場合は、モジュールを取り外してコンピューターを元の状態に戻した後で、[ヘルプとサポート]からサポート窓口にお問い合わせください

# 3 ネットワーク

- インターネット サービス プロバイダー (ISP) の使用
- 無線ネットワークへの接続
- ② **注記**: インターネット用ハードウェアおよびソフトウェア機能は、コンピューターのモデルおよび お使いの場所によって異なる可能性があります。

お使いのコンピューターは、以下のどちらか 1 つまたは両方のインターネット アクセスに対応できます。

- 無線:モバイル インターネット接続には、無線接続を使用できます。詳しくは、17 ページの 「既存の無線 LAN への接続」または18 ページの「新しい無線 LAN ネットワークのセットアップ」を参照してください。
- 有線:有線ネットワークに接続することで、インターネットにアクセスできます。有線ネットワークへの接続について詳しくは、『HP ノートブック コンピューター リファレンス ガイド』を参照してください。

### インターネット サービス プロバイダー (ISP) の使用

インターネットに接続する前に、ISPアカウントを設定する必要があります。インターネット サービスの申し込みおよびモデムの購入については、利用する ISP に問い合わせてください。ISP では、モデムのセットアップ、無線コンピューターをモデムに接続するためのネットワーク ケーブルの取り付け、インターネット サービスのテストなどの作業を支援しています。

② 注記: インターネットにアクセスするためのユーザー ID およびパスワードは、利用する ISP から提供されます。この情報は、記録して安全な場所に保管しておいてください。

以下の機能で、新しいインターネットのアカウントを作成するか、コンピューターで既存のアカウン トを使用するよう設定できます。

- Internet Services & Offers (一部の地域で利用可能): このユーティリティでは、新しいイン ターネット アカウントのサインアップを実行したり、既存のアカウントを使用できるようにコ ンピューターを設定したりできます。このユーティリティにアクセスするには、[**スタート**]→ 「すべてのプログラム]→「オンライン サービス]→「Get Online」(インターネットに接続)の順 に選択します。
- ISP 提供のアイコン(一部の地域で利用可能): これらのアイコンは、Windows デスクトップに 個別に表示されるか、「オンライン サービス」という名前のデスクトップ上のフォルダーに格納 されています。新しいインターネット アカウントをセットアップする、またはコンピューター で既存のアカウントを使用するよう設定するには、アイコンをダブルクリックして、画面の説明 に沿って操作します。
- Windows のインターネットへの接続ウィザード:以下の場合、Windows のインターネットへの 接続ウィザードを使用してインターネットに接続できます。
  - すでに ISP のアカウントを持っている場合
  - インターネット アカウントを持っていないが、ウィザード内の一覧から ISP を選択する場 合(ISPの一覧は地域によっては表示されない場合があります)
  - 一覧にない ISP を選択し、その ISP から特定の IP アドレス、POP3、SMTP 設定などの情 報が提供された場合

Windows のインターネットへの接続ウィザードおよびこのウィザードの使用手順を表示するに は、[スタート]→[コントロール パネル]→[ネットワークとインターネット]→[ネットワークと 共有センター]の順に選択します。

☆記: ウィザード内で Windows ファイアウォールの有効/無効を選択する画面が表示された場 合は、ファイアウォールを有効にします。

### 無線ネットワークへの接続

無線技術では、有線のケーブルの代わりに電波を介してデータを転送します。お買い上げいただいた コンピューターには、以下の無線デバイスが1つ以上内蔵されている場合があります。

- 無線ローカル エリア ネットワーク (無線 LAN) デバイス
- Bluetooth デバイス

無線技術および無線ネットワークへの接続について詳しくは、『HPノートブック コンピューター リ ファレンス ガイド』および[ヘルプとサポート]の情報および Web サイトへのリンクを参照してくだ さい。

#### 既存の無線 LAN への接続


- 1. コンピューターの電源を入れます。
- 2. 無線 LAN デバイスがオンになっていることを確認します。
- タスクバーの右端の通知領域にあるネットワーク アイコンをクリックします。
- 4. 接続先となるネットワークを選択します。
- **5**. [接続]をクリックします。
- 6. 必要に応じて、セキュリティ キーを入力します。

#### 新しい無線 LAN ネットワークのセットアップ

以下の機器が必要です。

- ブロードバンド モデム(DSL またはケーブル)(1) およびインターネット サービス プロバイダー(ISP) が提供する高速インターネット サービス
- 無線ルーター(別売)(2)
- お使いの新しい無線コンピューター(3)
- ② 注記: モデムは内蔵ルーターに含まれている場合があります。ISP に問い合わせてモデムの種類を確認してください。

下の図は、インターネットに接続している無線 LAN ネットワークのインストール例を示しています。 お使いのネットワークを拡張する場合、インターネットのアクセス用に新しい無線または有線のコン ピューターをネットワークに追加できます。

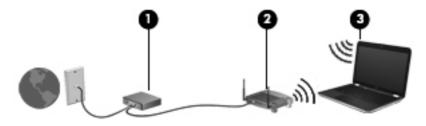

#### 無線ルーターの設定

無線 LAN のセットアップについて詳しくは、ルーターの製造元または ISP から提供されている情報 を参照してください。

Windows オペレーティング システムでは、新しい無線ネットワークのセットアップに役立つツール も用意されています。Windows のツールを使用してネットワークを設定するには、[スタート] $\rightarrow$ [コントロール パネル]→[ネットワークとインターネット]→[ネットワークと共有センター]→[新しい 接続またはネットワークのセットアップ]→[新しいネットワークのセットアップ]の順に選択しま す。次に、画面の説明に沿って操作します。

| 注記: 最初にルーターに付属しているネットワーク ケーブルを使用して、新しい無線コンピュー ターをルーターに接続することをおすすめします。コンピューターが正常にインターネットに接続 できたら、ケーブルを外し、無線ネットワークを介してインターネットにアクセスできます。

#### 無線 LAN の保護

無線 LAN をセットアップする場合や、既存の無線 LAN にアクセスする場合は、常にセキュリティ機 能を有効にして、不正アクセスからネットワークを保護してください。

無線 LAN の保護について詳しくは、『HP ノートブック コンピューター リファレンス ガイド』を参 照してください。

# 4 キーボードおよびポインティング デバイ ス

- キーボードの使用
- ポインティング デバイスの使用

### キーボードの使用

#### 操作キーの使用

操作キーとは、キーボード上部にある特定のキーに割り当てられ、カスタマイズされた動作を行うキーのことです。f1~f4 の各キーおよび f6~f12 の各キーのアイコンは、操作キーの機能を表します。

操作キーを使用するには、そのキーを押したままにして、キーに割り当てられている機能を有効にします。

② **注記**: 操作キーの機能は、出荷時に有効に設定されています。この機能は、セットアップ ユーティリティで無効にできます。この機能をセットアップ ユーティリティで無効にすると、fn キーと操作キーを一緒に押さなければ、キーに割り当てられている機能を有効にできなくなります。




アイコン	+-	説明
?	f1	[ヘルプとサポート]を表示します。[ヘルプとサポート]では、Windows オペレーティング システムとコンピューター、質問への回答とチュートリアル、およびコンピューターのアップデートに関する情報が提供されます
		また、自動的なトラブル解決の方法およびサポート サイトへのリンクも提供されます
*	f2	このキーを押し続けると、画面輝度が一定の割合で徐々に下がります
*	f3	このキーを押し続けると、画面輝度が一定の割合で徐々に上がります
101	f4	システムに接続されているディスプレイ デバイス間で画面を切り替えます。たとえば、コンピューターに外付けモニターを接続している場合にこのキーを押すと、コンピューター本体のディスプレイ、外付けモニターのディスプレイ、コンピューター本体と外付けモニターの両方のディスプレイのどれかに表示画面が切り替わります
		ほとんどの外付けモニターは、外付け VGA ビデオ方式を使用してコンピューターからビデオ情報を受け取ります。表示画面切り替えキーで、コンピューターからビデオ情報を受信している他のデバイスとの間でも表示画面を切り替えることができます
144	f6	オーディオ CD の前のトラック、または DVD や BD の前のチャプターを再生します

►II	f7	オーディオ CD のトラック、または DVD や BD のチャプターを再生、一時停止、また は再開します
<b>▶</b> ▶I	f8	オーディオ CD の次のトラック、または DVD や BD の次のチャプターを再生します
<b>4</b> −	f9	このキーを押し続けると、スピーカーの音量が一定の割合で徐々に下がります
<b>4</b> +	f10	このキーを押し続けると、スピーカーの音量が一定の割合で徐々に上がります
<b>4</b> ⊗	f11	スピーカーの音を消したり元に戻したりします
(( <sub>1</sub> ))	f12	無線機能をオンまたはオフにします
.1.		注記: このキーでは無線接続は確立されません。無線接続を確立するには、無線ネットワークもセットアップされている必要があります

### ホットキーの使用

ホットキーは、fn キー (1) と、esc キー (2) または b キーの (3) の組み合わせです。 ホットキーを使用するには、以下の操作を行います。

▲ fn キーを短く押し、次にホットキーの組み合わせの2番目のキーを短く押します。

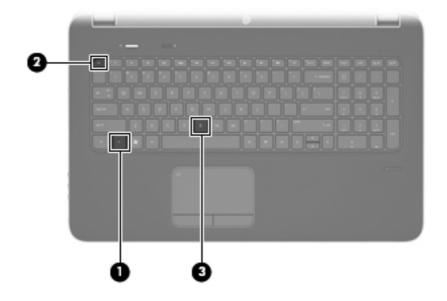

機能	ホット キー	説明
システム情報の表示	fn + esc	システムのハードウェア コンポーネントやシステム BIOS のバージョン 番号に関する情報が表示されます
低音設定の調整	fn + b	[HP Beats Audio]の低音設定を上げたり下げたりします
		[HP Beats Audio]とは、クリアなサウンドを維持しながら制御された低音を提供する拡張オーディオ プロファイルです。[HP Beats Audio]は、初期設定で有効に設定されています
		低音設定の表示と調整は Windows オペレーティング システムを介して も行うことができます。低音のプロパティを表示して調整するには、以下 の操作を行います
		• [スタート]→[プログラム]→[Beats Audio Control Panel](HP Beats Audio コントロール パネル)→[Listening Experience](再 生設定)の順に選択します
		または
		• [スタート]→[コントロール パネル]→[ハードウェアとサウンド]→ [Beats Audio Control Panel]→[Listening Experience]の順に 選択します

### テンキーの使用

また、別売の外付けテンキーや、テンキーを備えた別売の外付けキーボードも使用できます。

#### 内蔵テンキーの使用



	名称	説明
(1)	num lk +-	内蔵テンキーのナビゲーション機能と数字入力機能が切り替わ ります
		注記: テンキー機能がコンピューターの電源を切ったときに有効だった場合は、次回コンピューターの電源を入れたときにもその状態のままです
(2)	内蔵テンキー	外付けテンキーと同じように使用できます。上の図は英語版の キー配列です。日本語版のキー配列とは若干異なりますが、内蔵 テンキーの位置は同じです

#### 別売の外付けテンキーの使用

通常、外付けテンキーのほとんどのキーは、Num Lock がオンのときとオフのときとで機能が異なり ます。(出荷時設定では、Num Lock はオフになっています)。たとえば、以下のようになります。

- Num Lock がオンのときは、数字を入力できます。
- Num Lock がオフのときは、矢印キー、page up キー、page down キーなどのキーと同様に機 能します。

作業中に外付けテンキーの Num Lock のオンとオフを切り替えるには、以下の操作を行います。

▲ コンピュータではなく、外付けテンキーの num lk キーを押します。

### ポインティング デバイスの使用

☆記: お使いのコンピューターに付属しているポインティング デバイス以外に、外付け USB マウ ス(別売)をコンピューターの USB コネクタのどれかに接続して使用できます。

#### ポインティング デバイス機能のカスタマイズ

ボタンの構成、クリック速度、ポインタ オプションのような、ポインティング デバイスの設定を力 スタマイズするには、Windows の[マウスのプロパティ]を使用します。

[マウスのプロパティ]にアクセスするには、[スタート] $\rightarrow$ [デバイスとプリンター]の順に選択します。 次に、お使いのコンピューターを表すデバイスを右クリックして、[マウス設定]を選択します。


#### タッチパッドの使用

ポインターを移動するには、タッチパッド上でポインターを移動したい方向に1本の指をスライドさ せます。左のタッチパッド ボタンと右のタッチパッド ボタンは、外付けマウスの左右のボタンと同 様に使用します。

#### タッチパッドのオフ/オンの切り替え


タッチパッドのオフとオンを切り替えるには、[タッチパッド]アイコンをすばやくダブルタップしま す。

学注記: タッチパッドがオンになっているときは、タッチパッド ランプが消灯しています。

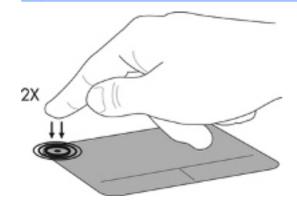


#### 移動

ポインターを移動するには、タッチパッド上でポインターを移動したい方向に1本の指をスライドさ せます。

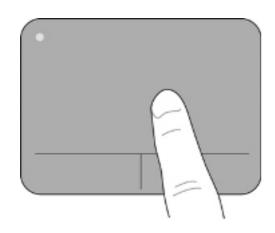

#### 選択

左のタッチパッド ボタンと右のタッチパッド ボタンは、外付けマウスの左右のボタンと同様に使用 します。

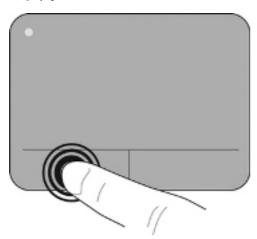

#### タッチパッド ジェスチャの使用

タッチパッドでは、さまざまな種類のジェスチャがサポートされています。タッチパッド ジェスチャを使用するには、2本の指を同時にタッチパッド上に置きます。

- ② **注記**: プログラムによっては、一部のタッチパッド ジェスチャに対応していない場合があります。 ジェスチャのデモンストレーションを確認するには、以下の操作を行います。
  - 1. タスクバーの右端の通知領域にある[Synaptics](シナプティクス)アイコン を右クリックしてから、[TouchPad Properties](タッチパッドのプロパティ)をクリックします。
  - 2. ジェスチャをクリックし、デモンストレーションを開始します。


ジェスチャをオンまたはオフにするには、以下の操作を行います。

- 4. タスクバーの右端の通知領域にある[Synaptics]アイコン を右クリックしてから、[TouchPad Properties] をクリックします。
- 2. オンまたはオフにするジェスチャを選択します。
- **3.** [Apply] (適用) → [OK] の順にクリックします。

#### スクロール

スクロールは、ページや画像を上下左右に移動するときに便利です。スクロールするには、2本の指 を少し離してタッチパッド上に置き、タッチパッド上で上下左右の方向にドラッグします。


| 注記: スクロールの速度は、指を動かす速度で調整します。

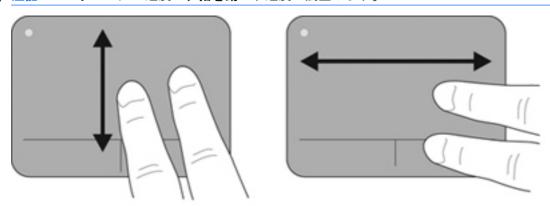

#### ピンチ/ズーム

ピンチを使用すると、画像やテキストをズームインまたはズームアウトできます。

- タッチパッド上で2本の指を一緒の状態にして置き、その2本の指の間隔を拡げるとズームイン できます。
- タッチパッド上で2本の指を互いに離した状態にして置き、その2本の指の間隔を狭めるとズー ムアウトできます。

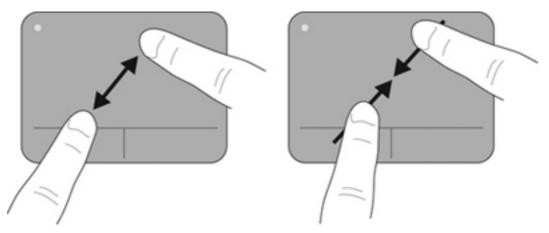

# 5 メンテナンス

- バッテリの着脱
- <u>ハードドライブの交換またはアップグレード</u>
- メモリ モジュールの追加または交換
- プログラムおよびドライバーの更新
- [HP SoftPaq Download Manager] (HP SoftPaq ダウンロード マネージャー) の使用


### バッテリの着脱

② 注記: バッテリの使用方法について詳しくは、『HP ノートブック コンピューター リファレンス ガイド』を参照してください。

バッテリを装着するには、以下の操作を行います。

▲ バッテリをバッテリ ベイに挿入し (1)、しっかりと収まるまで下向きに回転させて取り付けます (2)。

バッテリ リリース ラッチ (3) でバッテリが自動的に固定されます。

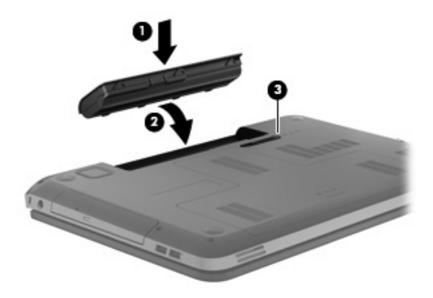

バッテリを取り外すには、以下の操作を行います。

- △ 注意: コンピューターの電源としてバッテリのみを使用しているときにそのバッテリを取り外すと、情報が失われる可能性があります。バッテリを取り外す場合は、情報の損失を防ぐため、あらかじめハイバネーションを開始するか Windows の通常の手順でシャットダウンしておいてください。
  - 1. バッテリ リリース ラッチをスライドさせて (1) バッテリの固定を解除してから、バッテリを回転させるようにして引き上げます (2)。

2. バッテリをコンピューターから取り外します(3)。



### ハードドライブの交換またはアップグレード

△ **注意**: 情報の損失やシステムの応答停止を防ぐため、以下の点に注意してください。

ハードドライブ ベイからハードドライブを取り外す前に、コンピューターをシャットダウンしてく ださい。コンピューターの電源が入っているときや、スリープまたはハイバネーション状態のときに は、ハードドライブを取り外さないでください。


コンピューターの電源が切れているかハイバネーション状態なのかわからない場合は、まず電源ボタ ンを押してコンピューターの電源を入れます。次にオペレーティング システムの通常の手順で シャットダウンします。

#### ハードドライブの取り外し


- 1. 作業中のデータを保存してコンピューターをシャットダウンします。
- 2. コンピューターに接続されている外部電源および外付けデバイスを取り外します。
- 3. バッテリを取り外します。
- 4. バッテリ リリース ラッチをスライドさせ (1)、ハードドライブ カバーを取り外します (2)。



5. ハードドライブ ケーブルを取り外し(1)、ハードドライブの4つのネジを取り外します(2)。

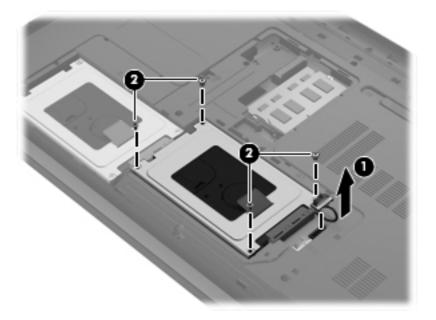


**6.** ハードドライブ タブを引いて、ハードドライブの固定を解除してから、ハードドライブをハードドライブ ベイから取り外します。

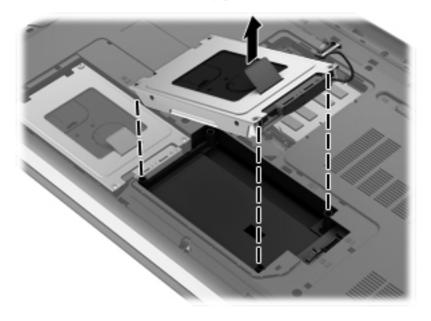


# ハードドライブの取り付け

1. ハードドライブ ベイにハードドライブを挿入します。

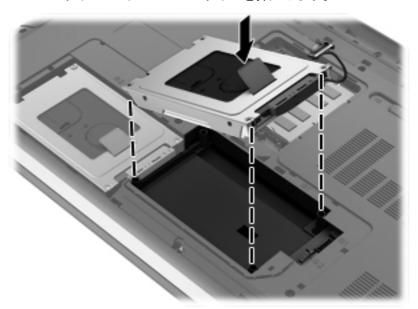

2. ハードドライブの4つのネジ(1)を取り付け、ハードドライブケーブルを接続します(2)。

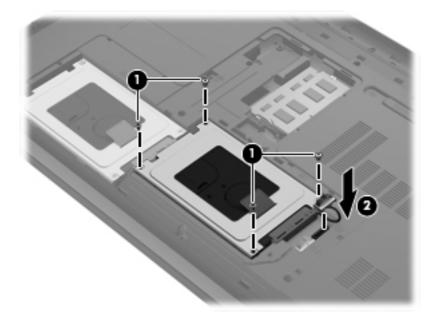

3. ハードドライブ カバーのタブとコンピューターの切り込みを合わせて (1)、カバーを閉じます (2)。



- 4. バッテリを取り付けなおします。
- 5. 外部電源および外付けデバイスをコンピューターに接続します。
- 6. コンピューターの電源を入れます。

### メモリ モジュールの追加または交換

お使いのコンピューターには、2つのメモリ モジュール スロットが装備されています。コンピューターのメモリ容量を増やすには、空いている拡張メモリ モジュール スロットにメモリ モジュール を追加するか、メイン メモリ モジュール スロットに装着されているメモリ モジュールを交換します。

- ☆ 警告! 感電や装置の損傷を防ぐため、電源コードとすべてのバッテリを取り外してからメモリ モジュールを取り付けてください。
- △ **注意**: 静電気 (ESD) によって電子部品が損傷することがあります。作業を始める前にアースされた金属面に触るなどして、身体にたまった静電気を放電してください。
- ② **注記**: 2つめのメモリ モジュールを追加してデュアル チャネル構成を使用する場合は、2つのメモリ モジュールを必ず同一のものにしてください。

メモリ モジュールを追加または交換するには、以下の操作を行います。

△ 注意: 情報の損失やシステムの応答停止を防ぐため、以下の点に注意してください。

メモリ モジュールを追加または交換する前に、コンピューターをシャットダウンしてください。コンピューターの電源が入っているときや、スリープまたはハイバネーション状態のときには、メモリモジュールを取り外さないでください。


コンピューターの電源が切れているかハイバネーション状態なのかわからない場合は、まず電源ボタンを押してコンピューターの電源を入れます。次にオペレーティング システムの通常の手順でシャットダウンします。

- 1. 作業中のデータを保存してコンピューターをシャットダウンします。
- 2. コンピューターに接続されている外部電源および外付けデバイスを取り外します。
- 3. バッテリを取り外します。

4. バッテリ リリース ラッチをスライドさせ (1)、メモリ モジュール コンパートメント カバー を取り外します(2)。




- 5. メモリ モジュールを交換する場合は、装着されているメモリ モジュールを取り外します。
  - a. メモリ モジュールの両側にある留め具を左右に引っ張ります (1)。 メモリ モジュールが少し上に出てきます。
  - b. メモリ モジュールの左右の端の部分を持って、そのままゆっくりと斜め上にメモリ モ ジュールを引き抜いて (2) 取り外します。
    - △ 注意: メモリ モジュールの損傷を防ぐため、メモリ モジュールを扱うときは必ず左右の 端を持ってください。メモリ モジュールの端子部分には触らないでください。

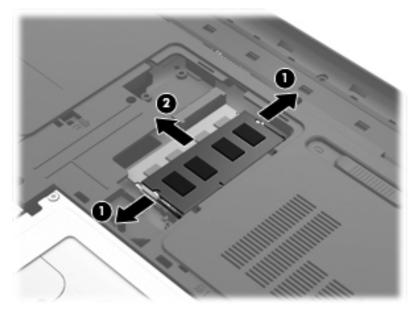

取り外したメモリ モジュールは、静電気の影響を受けない容器に保管しておきます。

- 6. 以下の要領で、メモリ モジュールを取り付けます。
- △ 注意: メモリ モジュールの損傷を防ぐため、メモリ モジュールを扱うときは必ず左右の端を 持ってください。メモリ モジュールの端子部分には触らないでください。
  - a. メモリ モジュールの切り込みとメモリ モジュール スロット (1) を合わせます。
  - b. しっかりと固定されるまでメモリ モジュールを 45°の角度でスロットに押し込み、所定の 位置に収まるまでメモリ モジュールを押し下げます(2)。

- **c**. カチッと音がして留め具がメモリ モジュールを固定するまで、メモリ モジュールの左右の 端をゆっくりと押し下げます (3)。
  - ☆ 注意: メモリ モジュールの損傷を防ぐため、メモリ モジュールを折り曲げないでください。

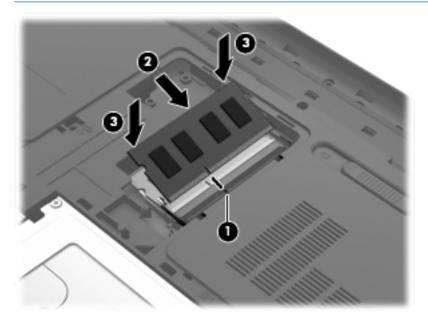

7. メモリ モジュール コンパートメント カバーのタブとコンピューターの切り込みを合わせて (1)、カバーを閉じます (2)。



- 8. バッテリを取り付けなおします。
- 9. 外部電源および外付けデバイスをコンピューターに接続します。
- 10. コンピューターの電源を入れます。

# プログラムおよびドライバーの更新

プログラムおよびドライバーを定期的に最新バージョンへと更新することをおすすめします。最新バージョンをダウンロードするには、<a href="http://www.hp.com/support/">http://www.hp.com/support/</a>にアクセスしてください。アップデートが使用可能になったときに自動更新通知を受け取るように登録することもできます。

# [HP SoftPaq Download Manager] (HP SoftPaq ダウンロード マネージャー) の使用

[HP SoftPaq Download Manager] (HP SDM) は、SoftPaq 番号なしに HP 製ビジネス向けコンピューターの SoftPaq 情報にすばやくアクセスできるツールです。このツールを使用すると、SoftPaq の検索、ダウンロード、および展開を簡単に実行できます。[HP SoftPaq Download Manager]は、コンピューターのモデルや SoftPaq の情報を含む公開データベース ファイルを、HP の FTP サイトから読み込み、ダウンロードすることによって動作します。[HP SoftPaq Download Manager]を使用すると、1つ以上のコンピューターのモデルを指定し、利用可能な SoftPaq を調べてダウンロードできます。

[HP SoftPaq Download Manager]は HP の FTP サイトをチェックし、データベースおよびソフトウェアの更新がないかどうかを確認します。更新が見つかると、自動的にその更新がダウンロードされて、適用されます。

[HP SoftPaq Download Manager]は HPの Web サイトから入手できます。[HP SoftPaq Download Manager]を使用して SoftPaq をダウンロードするには、まず、[HP SoftPaq Download Manager]のダウンロードおよびインストールを行う必要があります。 HPの Web サイト <a href="http://www.hp.com/go/sdm/">http://www.hp.com/go/sdm/</a> (英語サイト)を表示して、画面の説明に沿って[HP SoftPaq Download Manager]のダウンロードとインストールを行います。

SoftPag をダウンロードするには、以下の操作を行います。

- 1. [スタート]→[すべてのプログラム]→[HP Software Setup] (HP ソフトウェア セットアップ)
  →[HP SoftPag Download Manager]の順に選択します。
- 2. [HP SoftPaq Download Manager]を初めて起動すると、使用中のコンピューターのソフトウェアのみを表示するか、サポートされているすべてのモデルのソフトウェアを表示するかを尋ねるウィンドウが表示されます。[Show software for all supported models](サポートされているすべてのモデルのソフトウェアを表示する) を選択します。[HP SoftPaq Download Manager]を以前に使用したことがある場合は、手順3に進みます。
  - a. [Configuration Options] (構成オプション) ウィンドウでオペレーティング システムおよび 言語フィルターを選択します。フィルターによって、[Product Catalog] (製品カタログ) パネルに一覧表示されるオプションの数が制限されます。たとえば、オペレーティング システム フィルターで Windows 7 Professional のみを選択すると、[Product Catalog]に表示されるオペレーティング システムは Windows 7 Professional のみになります。
  - **b.** 他のオペレーティング システムを追加するには、[Configuration Options]ウィンドウでフィルター設定を変更します。詳しくは、[HP SoftPaq Download Manager]ソフトウェアのヘルプを参照してください。
- 3. 左側の枠内で、プラス記号(+)をクリックしてモデル一覧を展開し、更新する製品のモデルを 1つまたは複数選択します。
- 4. **[Find Available SoftPags]** (利用可能な SoftPag の検索) をクリックして、選択したコンピューターで利用可能な SoftPag の一覧をダウンロードします。

- 5. SoftPaq の選択内容およびインターネットの接続速度によってはダウンロード処理に時間がかかることがあるため、ダウンロードする SoftPaq の数が多い場合は、利用可能な SoftPaq の一覧から SoftPaq を選択して、[Download Only](ダウンロードのみ)をクリックします。
  - ダウンロードする SoftPaq が 1 つまたは 2 つのみで、高速のインターネット接続を使用している場合は、[Download & Unpack] (ダウンロードしてパッケージを展開) をクリックします。
- 6. [HP SoftPaq Download Manager]ソフトウェアで[Install SoftPaq] (SoftPaq のインストール) を右クリックすると、選択した SoftPaq がコンピューターにインストールされます。

# 6 バックアップおよび復元

- 復元
- 復元メディアの作成
- システムの復元の実行
- 情報のバックアップおよび復元

お使いのコンピューターには、オペレーティングシステムに付属のツールおよび HP が提供しているツールが含まれています。これらを使用すると障害発生時に情報を保護および復元できます。

この章には、以下のトピックに関する情報が含まれています。

- リカバリ ディスクまたはリカバリ フラッシュ ドライブの作成([HP Recovery Manager] (HP リカバリ マネージャー) ソフトウェアの機能)
- (復元用パーティション、リカバリ ディスク、またはリカバリ フラッシュ ドライブからの)システムの復元の実行
- 情報のバックアップ
- プログラムまたはドライバーの復元

### 復元

ハードドライブに障害が発生した場合にシステムを工場出荷時の状態に復元するには、[HP Recovery Manager] (HP リカバリ マネージャー)を使用して作成できるリカバリ ディスク セットまたはリカバリ フラッシュ ドライブが必要になります。ソフトウェアをセットアップしたらすぐに、[HP Recovery Manager]を使用して、リカバリ ディスク セットまたはリカバリ フラッシュ ドライブを作成することをおすすめします。

その他の理由からシステムを復元する必要がある場合は、HP 復元用パーティション(一部のモデルのみ)を使用して復元できます。この場合、リカバリ ディスクまたはリカバリ フラッシュ ドライブは必要ありません。復元用パーティションの有無を確認するには、[スタート]をクリックし、[コンピューター]を右クリックして[管理]→[ディスクの管理]の順にクリックします。復元用パーティションがある場合、ウィンドウにリカバリ ドライブが表示されます。

- △ 注意: [HP Recovery Manager] (パーティションまたはディスク/フラッシュ ドライブ) は、工場 出荷時にプリインストールされていたソフトウェアのみを復元します。このコンピューターにイン ストールされていなかったソフトウェアは、手動で再インストールする必要があります。
- ② 注記: 復元用パーティションがないコンピューターには、リカバリディスクが付属しています。

### 復元メディアの作成

ハードドライブに障害が発生した場合または何らかの理由で復元用パーティション ツールを使用して復元できない場合に、コンピューターを工場出荷時の状態に復元できるように、リカバリ ディスクセットまたはリカバリ フラッシュ ドライブを作成しておくことをおすすめします。リカバリ ディスクまたはリカバリ フラッシュ ドライブは、コンピューターを最初にセットアップした後、なるべく早く作成してください。

| 注記: [HP Recovery Manager] (HP リカバリ マネージャー) を使用して作成できるリカバリ ディ スクまたはリカバリ フラッシュ ドライブは、1セットのみです。 リカバリ ディスクまたはリカバリ フラッシュ ドライブは慎重に取り扱い、安全な場所に保管してください。

**注記**: お使いのコンピューターにオプティカル ドライブが内蔵されていない場合は、外付けオプ ティカル ドライブ (別売) を使用してリカバリ ディスクを作成するか、 または HP の Web サイトか らお使いのコンピューターに適切なリカバリ ディスクを購入できます。外付けオプティカル ドラ イブを使用する場合は、USB ハブなどの他の外付けデバイスにある USB コネクタではなく、コン ピューター本体の USB コネクタに直接接続する必要があります。

#### ガイドライン:

- 高品質な DVD-R、DVD+R、DVD-R DL、または DVD+R DL ディスクを購入してください。
- 営 注記: [HP Recovery Manager]ソフトウェアは、CD-RW、DVD±RW、2 層記録 DVD±RW、お よび BD-RE(再書き込みが可能なブルーレイ)ディスクなどのような書き換え可能なディスク には対応していません。
- このプロセスでは、コンピューターを外部電源に接続する必要があります。
- リカバリ ディスクまたはリカバリ フラッシュ ドライブは、1 台のコンピューターに対して 1 セットのみ作成できます。
  - | 注記: リカバリ ディスクを作成する場合は、各ディスクに番号を付けてからオプティカル ド ライブに挿入します。
- 必要に応じて、リカバリ ディスクまたはリカバリ フラッシュ ドライブの作成が完了する前に、 プログラムを終了させることができます。次回[HP Recovery Manager]を起動すると、バック アップ作成プロセスを続行するか尋ねられます。

リカバリ ディスク セットまたはリカバリ フラッシュ ドライブを作成するには、以下の操作を行い ます。

- [スタート]→[すべてのプログラム]→[Recovery Manager] (リカバリ マネージャー) → [Recovery Media Creation] (リカバリ メディアの作成) の順に選択します。
- 画面に表示される説明に沿って操作します。

### システムの復元の実行

[HP Recovery Manager] (HP リカバリ マネージャー) ソフトウェアを使用して、コンピューターを 工場出荷時の状態に修復または復元できます。[HP Recovery Manager]は、リカバリ ディスク、リ カバリ フラッシュ ドライブ、またはハードドライブ上の専用の復元用パーティション(一部のモデ ルのみ) から実行できます。

| 注記: コンピューターのハードドライブに障害が発生した場合や、コンピューターの動作上の問題 を修正しようとする試みがすべて失敗した場合は、システムの復元を実行する必要があります。シス テムの復元は、コンピューターの問題を修正するための最後の手段として試みてください。

システムの復元を実行する場合は、以下の点に注意してください。

- システムの復元は、以前バックアップを行ったシステムに対してのみ可能です。コンピューター をセットアップしたらすぐに、[HP Recovery Manager]を使用してリカバリ ディスクのセット またはリカバリ フラッシュ ドライブを作成することをおすすめします。
- Windows は、「システムの復元」機能など、独自の修復機能を備えています。これらの機能をまだ 試していない場合は、試してから[HP Recovery Manager]を使用してください。
- [HP Recovery Manager]では、出荷時にプリインストールされていたソフトウェアのみが復元さ れます。このコンピューターに付属していないソフトウェアは、製造元の Web サイトからダウ ンロードしたファイルまたは製造元から提供されたディスクから再インストールする必要があ ります。

#### 専用の復元用パーティションを使用した復元(一部のモデルのみ)

専用の復元用パーティションを使用する場合、復元処理中にオプションで以下のもののバックアップ を実行できます:画像、音楽およびその他のオーディオ、ビデオや動画、録画したテレビ番組、ド キュメント、スプレッドシートおよびプレゼンテーション、電子メール、インターネットのお気に入 りおよびインターネット設定

復元用パーティションからコンピューターを復元するには、以下の操作を行います。

- 1. 以下のどちらかの方法で[HP Recovery Manager] (HP リカバリ マネージャー) にアクセスしま す。
  - $[\mathbf{A}\mathbf{S}-\mathbf{A}] \rightarrow [\mathbf{T}\mathbf{S}^{\mathsf{T}}\mathbf{S}^{\mathsf{T}}] \rightarrow [\mathbf{R}\mathbf{S}\mathbf{S}^{\mathsf{T}}\mathbf{S}^{\mathsf{T}}\mathbf{S}^{\mathsf{T}}]$  (リカバリ マネージャー)  $\rightarrow$ [Recovery Manager]の順に選択します。

または

- コンピューターを起動または再起動し、画面の左下隅に[Press the ESC key for Startup Menu]というメッセージが表示されている間に esc キーを押します。次に、画面に[F11 (System Recovery)]というメッセージが表示されている間に、f11 を押します。
- [Recovery Manager] ウィンドウの[System Recovery] (システムの復元) をクリックします。 2.
- 画面に表示される説明に沿って操作します。

#### 復元メディアを使用した復元

- 1. 可能であれば、すべての個人用ファイルをバックアップします。
- 2. 1枚目のリカバリ ディスクをお使いのコンピューターのオプティカル ドライブまたは別売の 外付けオプティカル ドライブに挿入してから、コンピューターを再起動します。

または

お使いのコンピューターの USB コネクタにリカバリ フラッシュ ドライブを挿入してから、コ ンピューターを再起動します。

- | 注記: [HP Recovery Manager]でコンピューターが自動的に再起動しない場合は、コンピュー ターのブート順序を変更する必要があります。
- 3. システムの起動時に f9 キーを押します。
- 4. オプティカル ドライブまたはフラッシュ ドライブを選択します。
- 画面に表示される説明に沿って操作します。

### コンピューターのブート順序の変更

リカバリ ディスクのブート順序を変更するには、以下の操作を行います。

- 1. コンピューターを再起動します。
- 2. コンピューターの再起動中に esc キーを押してから、f9 キーを押してブート オプションを表示します。
- 3. [Boot options] (ブート オプション) ウィンドウで、[Internal CD/DVD ROM Drive] (内蔵 CD/DVD ROM ドライブ) を選択します。

リカバリ フラッシュ ドライブのブート順序を変更するには、以下の操作を行います。

- 1. フラッシュ ドライブを USB コネクタに挿入します。
- コンピューターを再起動します。
- 3. コンピューターの再起動中に esc キーを押してから、f9 キーを押してブート オプションを表示します。
- 4. [Boot options]ウィンドウで、フラッシュ ドライブを選択します。

# 情報のバックアップおよび復元

ファイルをバックアップして新しいソフトウェアを安全な場所に保管することは、非常に重要です。 その後も、新しいソフトウェアやデータ ファイルの追加に応じて定期的にバックアップを作成して おくようにします。

よりよく復元するためには、より新しいバックアップが必要です。

② 注記: コンピューターがウィルスの攻撃を受けている場合や、主要なシステム コンポーネントが 故障した場合は、最新のバックアップから復元を実行する必要があります。コンピューターの問題を 修正するには、システム全体の復元を試みる前に、まずバックアップを使用した復元を試みてください。

情報は、別売の外付けハードドライブ、ネットワーク ドライブ、またはディスクにバックアップできます。以下のようなときに、システムをバックアップします。

- 定期的にスケジュールされた時刻
- ☆ **ヒント**: 情報を定期的にバックアップするようにリマインダーを設定します。
- コンピューターを修復または復元する前
- ハードウェアまたはソフトウェアを追加/変更する前

#### ガイドライン:

- Windows の[システムの復元]機能を使用してシステムの復元ポイントを作成し、定期的にオプティカル ディスクまたは外付けハードドライブにコピーします。システムの復元ポイントの使用方法について詳しくは、39 ページの「Windows システムの復元ポイントの使用」を参照してください。
- 個人用ファイルを[ドキュメント]ライブラリに保存し、このフォルダーを定期的にバックアップします。
- カスタマイズされているウィンドウ、ツールバー、またはメニュー バーの設定のスクリーンショット(画面のコピー)を撮って保存します。設定をもう一度入力する必要がある場合、画面のコピーを保存しておくと時間を節約できます。

スクリーン ショットを作成するには、以下の操作を行います。

- 1. 保存する画面を表示させます。
- 2. 表示されている画面を、クリップボードに画像としてコピーします。 アクティブなウィンドウだけをコピーするには、alt + fn + prt sc + 一を押します。 画面全体をコピーするには、fn + prt sc キーを押します。
- 3. ワープロ ソフトなどの文書を開くか新しく作成して[編集]→[貼り付け]の順に選択します。画 面のイメージが文書に追加されます。
- 4. 文書を保存して印刷します。

### Windows の[バックアップと復元]の使用

ガイドライン:

- お使いのコンピューターが外部電源に接続されていることを確認してから、バックアップ処理を 開始してください。
- 処理完了まで十分な時間の余裕があるときにバックアップ処理を行います。 ファイル サイズに よっては、処理に1時間以上かかる場合があります。

バックアップを作成するには、以下の操作を行います。

- 1. 「スタート]→「コントロール パネル]→「システムとセキュリティ]→「バックアップと復元]の順 に選択します。
- 画面の説明に沿って操作し、バックアップのスケジュール設定とバックアップの作成を行いま
- 営 注記: Windows には、コンピューターのセキュリティを高めるためのユーザー アカウント制御機 能が含まれています。ソフトウェアのインストール、ユーティリティの実行、Windows の設定変更な どを行うときに、ユーザーのアクセス権やパスワードの入力を求められる場合があります。詳しく は、[ヘルプとサポート]を参照してください。

### Windows システムの復元ポイントの使用

システムの復元ポイントによって、特定の時点でのハードドライブのスナップショットに名前を付け て保存できます。復元ポイント作成後に変更を破棄したい場合に、そのポイントまで戻ってシステム を回復できます。

意記: 以前の復元ポイントに復元しても、最後の復元ポイント後に作成されたデータ ファイルや 電子メールには影響がありません。

また、追加の復元ポイントを作成して、ファイルおよび設定の保護を強化できます。

#### 復元ポイントを作成するとき

- ソフトウェアまたはハードウェアを追加/変更する前
- コンピューターが最適な状態で動作しているとき(定期的に行います)
- 意記: 復元ポイントまで戻した後に考えが変わった場合は、その復元を取り消すことができます。

#### システムの復元ポイントの作成

- **1.** [スタート]→[コントロール パネル]→[システムとセキュリティ]→[システム]の順に選択します。
- 2. 左側の枠内で、[システムの保護]をクリックします。
- 3. [システムの保護]タブをクリックします。
- 4. 画面に表示される説明に沿って操作します。

#### 以前のある日時の状態への復元

コンピューターが最適な状態で動作していた(以前のある日時に作成した)復元ポイントまで戻すには、以下の操作を行います。

- **1.** [スタート]→[コントロール パネル]→[システムとセキュリティ]→[システム]の順に選択します。
- 2. 左側の枠内で、[システムの保護]をクリックします。
- 3. [システムの保護]タブをクリックします。
- 4. [システムの復元]をクリックします。
- 5. 画面に表示される説明に沿って操作します。

# 7 サポート窓口

- サポート窓口への連絡
- ラベル

# サポート窓口への連絡

このユーザー ガイド、『HP ノートブック コンピューター リファレンス ガイド』、または[ヘルプと サポート]で提供されている情報で問題に対処できない場合は、以下の HP サポート窓口にお問い合わ せください。

http://welcome.hp.com/country/jp/ja/contact\_us.html

日本以外の国や地域のサポートについては、http://welcome.hp.com/country/us/en/ wwcontact us.html (英語サイト) から該当の国または地域を選択してください。


ここでは、以下のことを行うことがきます。

- HP のサービス担当者とオンラインでチャットする。
- | 対応: 特定の言語でサポート窓口とのチャットを利用できない場合には、英語でご利用くださます。 い。
- HP のサポート窓口に電子メールで問い合わせる。
- 各国の HP のサポート窓口の電話番号を調べる。
- HP のサービス センターを探す。

### ラベル

コンピューターに貼付されているラベルには、システムの問題を解決したり、コンピューターを日本 国外で使用したりするときに必要な情報が記載されています。

シリアル番号ラベル:以下の情報を含む重要な情報が記載されています。

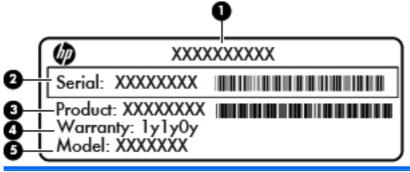

名称	
(1)	製品名
(2)	シリアル番号(s/n)
(3)	製品番号(p/n)
(4)	保証期間
(5)	モデルの説明

これらの情報は、サポート窓口にお問い合わせをするときに必要です。シリアル番号ラベルは、 コンピューターの裏面に貼付されています。

- Microsoft Certificate of Authenticity: Windows のプロダクト キー (Product Key、Product ID) が記載されています。プロダクト キーは、オペレーティング システムのアップデートやトラブルシューティングのときに必要になる場合があります。Microsoft Certificate of Authenticity はコンピューターの裏面にあります。
- 規定ラベル:コンピューターの規定に関する情報が記載されています。規定ラベルは、バッテリベイ内に貼付されています。
- 無線認定/認証ラベル(一部のモデルのみ):オプションの無線デバイスに関する情報と、認定各国または各地域の一部の認定マークが記載されています。1つ以上の無線デバイスを使用している機種には、1つ以上の認定ラベルが貼付されています。日本国外でモデムを使用するときに、この情報が必要になる場合があります。無線認定/認証ラベルは、コンピューターの裏面に貼付されています。

#### 仕様 8

- 入力電源
- 動作環境

# 入力電源

ここで説明する電源の情報は、お使いのコンピューターを国外で使用する場合に役立ちます。

コンピューターは、AC 電源または DC 電源から供給される DC 電力で動作します。AC 電源は 100~ 240 V (50/60 Hz) の定格に適合している必要があります。コンピューターは単独の DC 電源で動作 しますが、コンピューターの電力供給には、このコンピューター用に HP から提供および認可されて いる AC アダプターまたは DC 電源のみを使用する必要があります。

お使いのコンピューターは、以下の仕様の DC 電力で動作できます。

入力電源	定格
動作電圧と電流	18.5 V DC (3.5 A、65 W の場合) または 19 V DC (4.7 A、90 W の場合)

営 注記: この製品は、最低充電量 240 Vrm 以下の相対電圧によるノルウェーの IT 電源システム用に 設計されています。

**注記**: コンピューターの動作電圧および動作電流は、システムの規定ラベルに記載されています。

### 動作環境

項目	メートル	U.S.		
温度				
動作時(オプティカル ディスク書き込み中)	5~35°C	41∼95°F		
非動作時	-20~60°C	-4∼140°F		
<b>相対湿度</b> (結露しないこと)				
動作時	10~90%	10~90%		
非動作時	5~95%	5~95%		
<b>最大標高</b> (非与圧)				
動作時	-15∼3,048 m	-50~10,000 フィート		
非動作時	-15 <b>~</b> 12,192 m	-50~40,000 フィート		

# 索引

A	U	き
AC アダプター ランプ 11	USB 3.0 コネクタ、位置 12	+-
	USB コネクタ	b 9
В	位置 11	esc 9
Bluetooth		fn 9
ラベル 42	W	num lk 10
b キー、位置 9	Web カメラ	Windows アプリケーション 9
	位置 13	Windows □ ⊐ 9
C	Web カメラ ランプ、位置 13	操作 10
Caps Lock ランプ、位置 6	Web ブラウザー、位置 8	キーボード ホットキー、位置と名
Certificate of Authenticity ラベ	Windows アプリケーション キー、	称 21
ル 42	位置 9	規定情報
=	Windows ロゴ キー、位置 9	規定ラベル 42
E 4. #		無線認定/認証ラベル 42
esc キー、位置 9	W	
F	インターネット接続のセットアッ	2
f11 37	プ 18	コネクタ
fn +—		HDMI 12
	お	RJ-45(ネットワーク) 12
位置 9, 21	オーディオ出力(ヘッドフォン)コ	USB 11
н	ネクタ	USB 3.0 12
HDMI	位置 12	オーディオ出力(ヘッドフォ
コネクタ、位置 12	オーディオ入力 (マイク) コネクタ	ン) 12
HP Beats Audio 1, 9, 22	位置 12	オーディオ入力(マイク) 12
HP Recovery Manager (HP リカ	オプティカル ドライブ	外付けモニター 12
バリ マネージャー) 36	位置 11	電源 11
717 (4) 5 (7) 60	オプティカル ドライブ イジェク	ネットワーク 12
I	ト ボタン、位置 11	コンピューターのシリアル番号
ISP、使用 16	オプティカル ドライブ ランプ、位 置 11	42
		コンピューターの持ち運び 42
M	オペレーティング システム Microsoft Certificate of	<b>6</b> .
Microsoft Certificate of		<u> </u>
Authenticity ラベル 42	Authenticity ラベル 42 プロダクト キー 42	サブウーファー、位置 15
•	Juy Jr +- 42	サポートされるディスク 36
N	か	
num lk キー、位置 10, 22	各部	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
Num Lock、外付けテンキー 23	前面 10	システム情報
	ディスプレイ 13	ホットキー 22 これ 7 年 - 22
R	背面 14	システムの復元 36
RJ-45(ネットワーク)コネクタ、	左側面 12	システムの復元の使用 39
位置 12	表面 5	システムの復元ポイント 39
	右側面 11	指紋認証システム、位置 8
	表面 15	指紋認証システム ランプ、位置 7
	<b>公田 □</b>	

シリアル番号 42	スクロール 25	バッテリ
ン	ピンチ 25	取り付けなおし 26
す	タッチパッド ゾーン、位置 5	バッテリ ベイ 15,42
ズーム タッチパッド ジェス		バッテリ リリース ラッチ 15
チャ 25	つ	
スクロール タッチパッド ジェス	通気孔、位置 12, 14, 15	V.
チャ 25	て	ピンチ タッチパッド ジェス
スピーカー 位置 10	低音設定ホットキー 22	チャ 25
	は自設をパットヤー 22 テンキー	\$.
セキュリティ ロック ケーブ	位置 22	復元
ル 11	ーニー 内蔵テンキー 9	システム 36
メディア カード 10	テンキー、外付け	復元ポイント 39
	Num Lock 23	プロダクト キー 42
世	使用 23	
製品名および製品番号、コンピュー	電源コネクタ、位置 11	~ 
ター 42	電源ボタン	ヘッドフォン (オーディオ出力) コ ネクタ 12
セキュリティ ロック ケーブル用 スロット	位置 8	<b>インター12</b>
クロット 位置 11	電源ランプ	ほ
専用の復元用パーティションから	位置 6, 11	ポインティング デバイス
の復元 37	ح	カスタマイズ 23
	動作環境 43	ボタン
そ	ドライブ	電源 8
操作キー	ランプ 11	左のタッチパッド 5
位置 10		右のタッチパッド 6
音量上げ 21	な	ホットキー
音量下げ 21	内蔵テンキー	システム情報を表示する 22
画面の輝度を上げる 20	位置 9, 22	使用 21
画面の輝度を下げる 20 画面を切り替える 20	内蔵マイク 位置 13	説明 21 低音設定 22
画面を切り自える 20 再生、一時停止、再開 20	位值 13	吃自改定 22
次のトラック 21	に	ま
停止 21	入力電源 43	マイク(オーディオ入力)コネク
ヘルプとサポート 20		タ、位置 12
ミュート(消音) 21	ね 	マウス、外付け
無線 21	ネットワーク コネクタ、位置 12	オプションの設定 23
外付けモニター コネクタ 12	は	7.
	ハードドライブ	み ミュート(消音)ランプ、位置 6
た。	取り付け 29	マユード (州首) ブンブ、匝直 0
タッチパッド	取り外し 27	む
使用 23 ボタン 5	ハードドライブ ベイ、位置 15	無線 LAN
「タッチパッド]アイコン、位置 5	バックアップ	接続 17
タッチパッド オフ ランプ 5	カスタマイズされているウィン	保護 19
タッチパッド オン ランプ、位置	ドウ、ツールバー、およびメ	無線 LAN アンテナ、位置 13
6 6	ニュー バーの設定 38	無線 LAN デバイス 42
タッチパッド ジェスチャ	個人用ファイル 38	無線 LAN のセットアップ 18
ズーム 25		無線 LAN ラベル 42

無線認定/認証ラベル 42 無線ネットワーク (無線 LAN) 接続 17 必要な機器 18 無線のセットアップ 18 無線モジュール コンパートメン ト、位置 15 無線ランプ 6 無線ルーター、設定 19 メディア スロット、位置 10 メモリ モジュール 取り付け 31 取り付けなおし 30 取り外し 31 メモリ モジュール コンパートメ ント、位置 15 メモリ モジュール コンパートメ ント カバー、取り外し 31 5 ラッチ バッテリ リリース 15 ラベル Bluetooth 42 Microsoft Certificate of Authenticity 42 規定 42 シリアル番号 42 無線 LAN 42 無線認定/認証 42 ランプ AC アダプター 11 Caps Lock 6 電源 6,11 ドライブ 11 ミュート(消音) 6 無線 6 リカバリ ディスク 35 リカバリ ディスクからの復元 37